

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přenosných bezdrátových ovladačů **Telis RTS**, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte svého dodavatele nebo přímo SOMFY, spol. s r.o.

inteo Telis RTS

Typová řada **Telis RTS** představuje jedno- až pětikanálové přenosné dálkové ovladače, určené pro řízení všech přijímačů dálkového ovládání typové řady SOMFY RTS. Přenos povelů je radiový na kmitočtu 433,42 MHz.

1. Technické údaje

Objednací čísla

Telis 1 RTS 1 810 002

Telis 4 RTS 1 810 018

Telis Soliris RTS 1 810 024

Provozní napětí 3 V (lithiová baterie typ CR 2430)

Krytí IP 30

Pracovní prostředí suché obytné prostory

Rozsah prac. teplot 0 ... +40°C

Pracovní kmitočet 433,42 MHz




Somfy, spol. s r.o. tímto prohlašuje, že dálkové ovladače typové řady Telis RTS jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce

Prehlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.somfy.com/ce

Toto zařízení lze provozovat v ČR na základě všeobecného oprávnění VO-R/10/08.2005-24.

Toto zariadenie je možné prevádzkovať v SR na základe všeobecného povolenia VPR-05/2001.

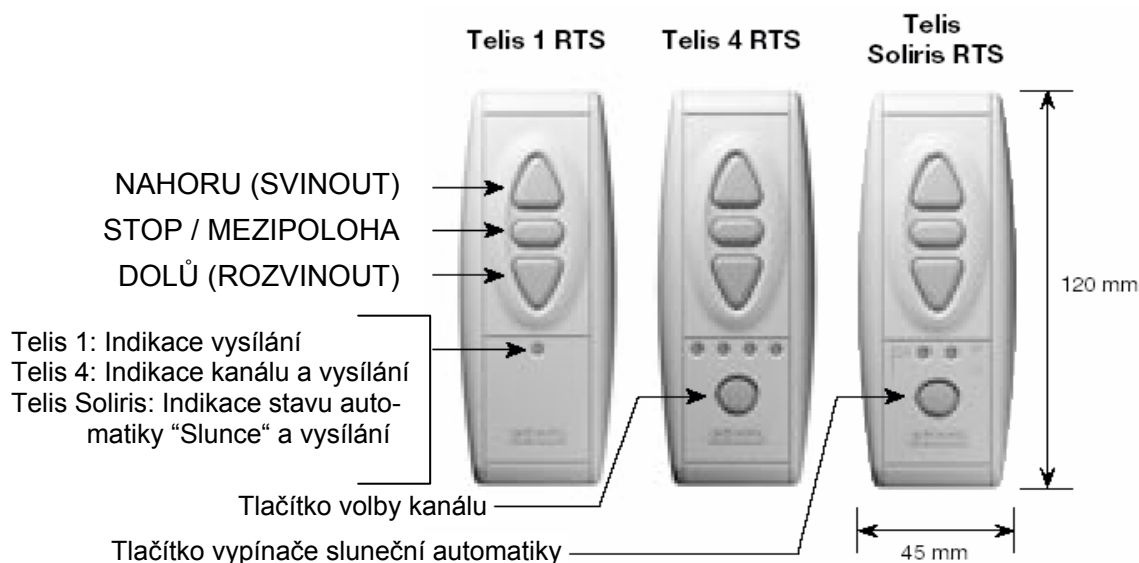

2. Instalace



- Dosah dálkového ovladače je omezen jednak příslušnými předpisy, jednak místními podmínkami (druh stavby, použité materiály apod.)
 - Projekt řízení musí brát v úvahu zajištění vyhovujících příjmových podmínek, a to zejména tehdy, pokud je vysílač v jiné místnosti než přijímač a signál tedy musí procházet zdmi nebo stropy.
 - Vysílače by neměly být umístěny na kovových plochách nebo v jejich blízkosti.
- Silné vysílače jiných zařízení, nacházejících se v témže místě, které pracují na stejném kmitočtu, mohou způsobovat poruchy příjmu (zahlcení přijímače).

2.1 Montáž

Přenosný dálkový ovladač **Telis RTS** je dodáván s nástěnným držákem, do kterého je možné ovladač odložit a zabránit tak případnému hledání odloženého ovladače. Držák se připevňuje na stěnu pomocí dvou šroubů s hmoždinkami (příbal). Montáž držáku je povolena pouze v suchých obytných místnostech.

3. Programování


Při "učení" přijímače na požadovaný dálkový ovladač (resp. kanál ovladače) musí být mezi příslušným přijímačem a ovladačem **Telis RTS** zachována **minimální vzdálenost alespoň 30 cm**.

3.1 Uvedení přijímače RTS do programovacího režimu

Aby bylo možné uložit dálkový ovladač **Telis RTS** do paměti přijímače RTS (tzn. "naučit" přijímač reagovat pouze na požadovaný vysílač), musí být přijímač nejprve uveden do programovacího režimu. Postupujte přitom podle příslušné kapitoly návodu konkrétně použitého přijímače RTS (kapitoly "Uložení prvního vysílače", "Uložení dalších vysílačů" apod.)


Dálkový ovladač **Telis RTS** pracuje např. s přijímači: Centralis Indoor RTS, RCE 801, Orienta Receiver RTS, Centralis Uno RTS, Centralis Uno RTS VB, Soliris RTS, Eolis RTS, přijímače do roletového boxu Platine RTS, pohony se zabudovaným přijímačem typové řady Altus, Orea a Oximo, vratová automatika Axroll a další.

3.2 Telis 1 RTS - Uložení do paměti přijímače / vymazání z paměti

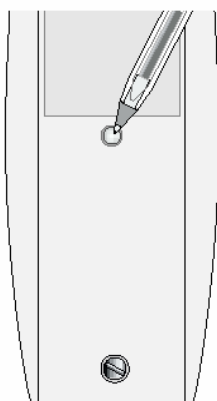


- Uvedte nejprve přijímač do programovacího režimu (viz 3.1)
 - Stiskněte krátce **programovací tlačítko** na ovladači **Telis 1 RTS**, který má být do paměti uložen, resp. z paměti vymazán (viz obr.)
 - Přijímač RTS potvrdí uložení ovladače **Telis 1 RTS** do paměti. Způsob, jak je potvrzení indikováno, je závislý na typu přijímače a je opět popsán v příslušném návodu přijímače.
- Dálkový ovladač **Telis 1 RTS** je uložen do / vymazán z paměti přijímače RTS.

3.3 Telis 4 RTS - Uložení do paměti přijímače / vymazání z paměti

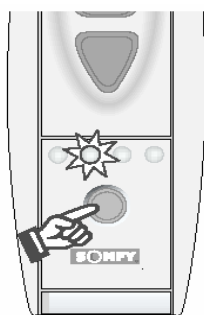

- Uvedte nejprve přijímač do programovacího režimu (viz 3.1)
- Pak tlačítkem volby kanálu na ovladači **Telis 4 RTS** zvolte požadovaný kanál (viz obr.)
1x stisknout → je zvolen 1. kanál (bliká 1. kontrolka zleva)
atd. až
4x stisknout → je zvolen 4. kanál (bliká 4. kontrolka zleva)
5x stisknout → je zvolen 5. kanál (blikají všechny 4 kontrolky)
→ **Kontrolka zvoleného kanálu bliká asi 3s a pak zhasne. *)**

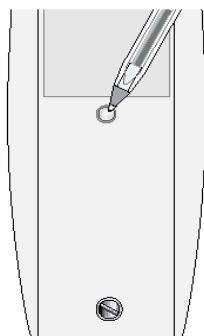


- Stiskněte krátce **programovací tlačítko** na ovladači **Telis 4 RTS**, který má být do paměti uložen, resp. z paměti vymazán (viz obr.)
- Přijímač RTS potvrdí uložení požadovaného kanálu ovladače **Telis 4 RTS** do paměti. Způsob, jak je potvrzení indikováno, je závislý na typu přijímače a je opět popsán v příslušném návodu přijímače.
- Požadovaný kanál dálkového ovladače **Telis 4 RTS** je uložen do / vymazán z paměti přijímače RTS.

***) POZNÁMKA:**

U ovladačů vyrobených před r. 2004 je zvolený kanál aktivní po dobu 30 s, pak se ovladač automaticky vrátí na kanál č. 1.


3.2 Telis Soliris RTS - Uložení do paměti přijímače / vymazání z paměti

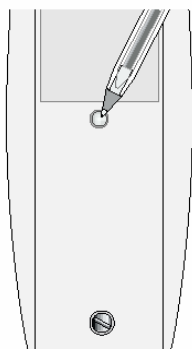

- Uvedte nejprve přijímač do programovacího režimu (viz 3.1)
- Stiskněte krátce **programovací tlačítko** na ovladači **Telis Soliris RTS**, který má být do paměti uložen, resp. z paměti vymazán (viz obr.)
- Přijímač RTS potvrdí uložení / vymazání ovladače **Telis Soliris RTS** do/z paměti. Způsob, jak je potvrzení indikováno, je závislý na typu přijímače a je opět popsán v příslušném návodu přijímače.
- Dálkový ovladač **Telis Soliris RTS** je uložen do / vymazán z paměti přijímače RTS.

Sluneční automatika

Dálkovým ovladačem **Telis Soliris RTS** je možné u všech přijímačů RTS, které jsou touto funkcí vybaveny, zapnout nebo vypnout sluneční automatiku. Jsou to např. Soliris RTS nebo pohony Altus RTS (*řídte se prosím vždy příslušným návodem*)

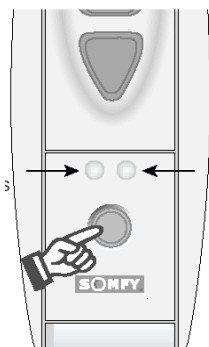

- **Dotaz na stav automatiky:** Stiskněte tlačítko vypínače automatiky pouze **krátce**. Na dobu asi 3 s se rozsvítí kontrolka, indikující aktuální stav sluneční automatiky.
UPOZORNĚNÍ: Aby tato informace byla věrohodná, musí být pro každý přijímač naučen **pouze jeden** Telis Soliris RTS – indikuje se totiž pouze poslední povel vyslaný dotazovaným ovladačem Telis Soliris RTS! Ze stejného důvodu nemanipulujte s ovladačem mimo dosah přijímače!
- **Vypnutí nebo zapnutí sluneční automatiky:** Stiskněte tlačítko na dobu alespoň 2 s, než dojde k výměně svítící kontrolky – v tomto okamžiku došlo k přepnutí.

POZNÁMKA: Při použití bezdrátového čidla Soliris Sensor RTS pamatujte, že automatika se vypíná/zapíná pouze v těch **přijímačích, které mají ovladač Telis Soliris RTS uložen v paměti!**


UPOZORNĚNÍ:

Externí přijímače (např. Orienta Receiver RTS) po zapnutí sluneční automatiky tento stav potvrdí a zároveň - pokud je naučena mezipoloha - vydají povel k chodu do horní koncové polohy.

Pohony ALTUS RTS, OREA RTS a OXIMO RTS, které mají funkci přesné mezipolohy, změnu pouze potvrdí krátkým pohybem NAHORU / DOLŮ a zůstanou v původní poloze.

4. Baterie

Dálkové ovladače **Telis RTS** jsou napájeny knoflíkovou lithiovou baterií o napětí 3 V typu CR 2430. Jakmile se při stisknutí ovládacích tlačítek nerozsvítí příslušná kontrolka, resp. pokud u **Telis 4 RTS** dojde při stisku ovládacího tlačítka k samovolné změně vybraného kanálu na kanál č.1, je nutné baterii vyměnit.

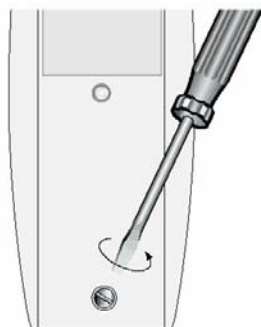

- Povolte šroubek ve spodním krytu ovladače a kryt sejměte
- Starou baterii vysuňte
- Novou baterii opatrně zasuňte do držáku. Dbejte přitom na správnou polaritu!

Pamatujte, že vybité baterie nepatří do kontejnerů na směsný odpad a odevzdávejte je proto na sběrných místech (prodejně elektro apod.)

