

Samostatná vnitřní jednotka domovního videotelefonu V400 PRO




CZ Návod k instalaci a obsluze

HOME MOTION by
somfy.



POPIS VÝROBKU

Tato samostatná vnitřní jednotka je určena k používání jako druhá (pobočná) vnitřní jednotka domovního videotelefonu V400 PRO, instalovaná např. na dalším podlaží nebo na jiném místě v budově. Vedle videohovoru s příchozím umožňuje dálkově ovládat bránu či branku. K již instalované vnitřní jednotce videotelefonu V400 PRO se připojuje kabelem.

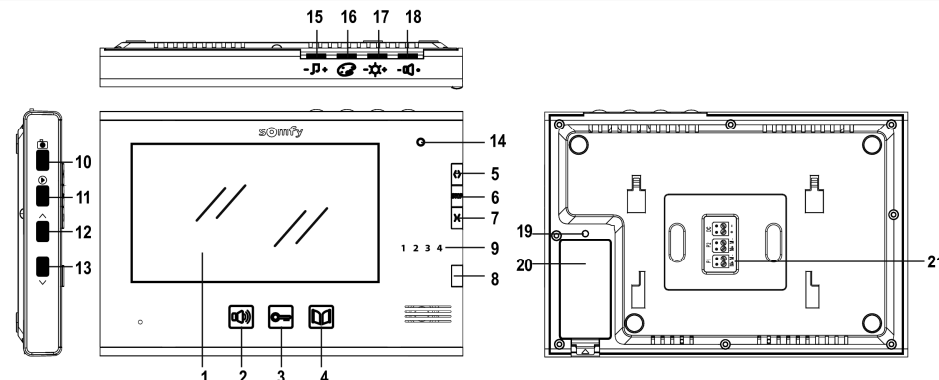

DŮLEŽITÉ INFORMACE. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Obecné informace

Před prováděním instalace výrobku si pozorně přečtěte tento návod k instalaci a bezpečnostní pokyny. Důsledně dodržujte veškeré uvedené postupy a návod si uschovejte pro případ potřeby.

Než začnete s instalací, ujistěte se o kompatibilitě výrobku s připojovanými zařízeními a příslušenstvem.

Tento návod popisuje instalaci a používání výrobku.

Instalace a používání výrobku pro jiné účely, než jsou firmou Somfy stanoveny, neodpovídá normám a – stejně jako nedodržení postupů uvedených v návodu – znamená v důsledku ztráty záruky a zbavuje firmu Somfy jakékoliv odpovědnosti za možné následky.

Firma Somfy nemůže nést odpovědnost za případné změny norem a standardů provedené po datu vydání tohoto návodu.

CE Firma Somfy tímto prohlašuje, že přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/CE. Prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách www.somfy.com/ce (Visiophone V400).

Uvedená vyobrazení nejsou závazná, jsou pouze ilustrační.

Obecné bezpečnostní pokyny

Dohlédněte na děti, aby si nehrály s dálkovým ovladačem.

Zabraňte styku vnitřní jednotky s kapalinami (politi, zatečení apod.).

Výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez odpovídajících zkušeností či znalostí, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly odpovědnou osobou předem poučeny o používání tohoto výrobku.

Okolnosti používání

Dosah bezdrátového signálu je omezen normami upravujícími provoz bezdrátových přístrojů.

Dosah bezdrátového signálu silně závisí na prostředí, v němž je výrobek používán. Nachází-li se v blízkosti instalace silný elektrospotřebič, může docházet k výpadkům signálu. Ty se mohou objevit i při průchodu stěnami a příčkami, v závislosti na použitém stavebním materiálu.

Výkon výrobku se může zhoršit, používáte-li současně s ním další bezdrátové přístroje (např. bezdrátová hi-fi sluchátka) pracující na stejné frekvenci.

Kamera videotelefonu slouží k identifikaci příchozího a v žádném případě nemá být využívána ke sledování dění na ulici.

Při používání tohoto zařízení je spotřebitel povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Spotřebitel si je vědom své osobní právní odpovědnosti v případě nezákonného nasměrování zařízení (např. s cílem sledovat soukromý život nebo pořizovat snímky třetích osob); firma Somfy nemůže nést v žádném případě odpovědnost za užívání zařízení v rozporu s platnými právními předpisy.

Recyklace

Vyřazený výrobek ani použité baterie nevyhazujte mezi směsný komunální odpad. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě nebo na schváleném recyklačním dvoře k ekologické likvidaci.

Č.	Označení	Popis
1	Displej	Umožňuje vidět příchozího.
2	Tlačítko pro zapnutí mikrofonu	Aktivuje mikrofon vnitřní jednotky, aby bylo možno odpovědět příchozímu. Umožňuje zvolit si typ zvonění.
3	Tlačítko ovládání elektrického zámku	Ovládá elektrický zámek.
4	Tlačítko ovládání vjezdové brány	Ovládá motorizovanou vjezdovou bránu.
5	Tlačítko pro otevření/rozsvícení	Dá povel k otevření vjezdové brány, vytažení předokenní rolety, otevření garážových vrat nebo k rozsvícení venkovního osvětlení.
6	Tlačítko STOP	Dá povel k zastavení započatého pohybu vjezdové brány, předokenní rolety nebo garážových vrat.
7	Tlačítko pro zavření/zhasnutí	Dá povel k zavření vjezdové brány, stažení předokenní rolety, zavření garážových vrat nebo ke zhasnutí venkovního osvětlení.
8	Tlačítko pro výběr kanálu	Umožňuje výběr kanálu pro ovládání garážových vrat, předokenní rolety, vjezdové brány, osvětlení nebo volitelného příslušenství na pátém kanálu.
9	Kontrolka bezdrátových kanálů	Každá kontrolka zastupuje jeden kanál.
10	Tlačítko pro pořízení snímku	Umožňuje pořídit statický snímek příchozího.
11	Tlačítko pro prohlížení snímků	Slouží k přepínání mezi režimem prohlížení jednotlivých snímků a režimem prohlížení snímků po skupinách.
12	Navigační tlačítko	Přejde na předchozí snímek.
13	Navigační tlačítko	Přejde na následující snímek.
14	Kontrolka zapnutí mikrofonu	Informuje uživatele o tom, zda je aktivován mikrofon vnitřní jednotky pro komunikaci s příchozím.
15	Regulátor hlasitosti zvonění	Umožňuje nastavit hlasitost zvonění vnitřní jednotky.
16	Regulátor barevného kontrastu	Umožňuje nastavit barevný kontrast displeje vnitřní jednotky.
17	Regulátor jasu	Umožňuje nastavit jas displeje vnitřní jednotky.
18	Regulátor hlasitosti odposlechu	Umožňuje nastavit hlasitost reproduktoru vnitřní jednotky.
19	Tlačítko PROG	Slouží ke spárování vnitřní jednotky se zařízeními RTS (Radio Technology Somfy) za účelem jejich bezdrátového ovládání.
20	Prostor pro vložení baterie	Prostor pro baterii typu CR2430 (je součástí balení) do vysílače bezdrátového signálu.
21	Storkovnice	Slouží k propojení vnitřní jednotky s venkovní jednotkou a k připojení síťového adaptéru.

Rozměry (v mm)

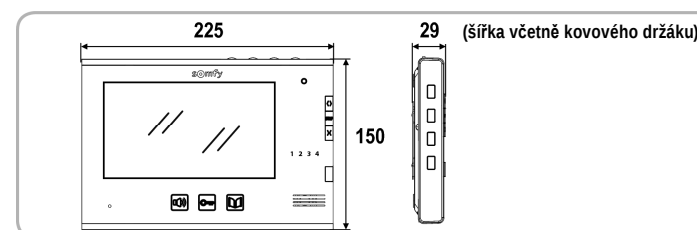

INSTALACE DRUHÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY

⚠ Před prováděním zásahu do stávající instalace odpojte ze zásuvky síťový adaptér první vnitřní jednotky.




- Připevněte držák vnitřní jednotky na stěnu.
Důležité: Je nutno dodržet orientaci vyznačenou nápisem „UP“.
- Vysadte konektor „DC“ ze zadní strany vnitřní jednotky a připojte k němu kabel síťového adaptéru: Černý vodič bíle čárkovaný nalevo (+), vodič celý černý napravo (-).
- Nasadte konektor síťového adaptéru zpět na jeho místo na zadní straně vnitřní jednotky, jak je znázorněno na nákrese (šrouby musí směřovat doprava); na polaritě vodičů síťového adaptéru záleží.
Důležité: K napájení vnitřní jednotky je nutno použít síťový adaptér, který je součástí balení.

- Důležité:** Max. vzdálenost mezi 2 vnitřními jednotkami je 30 m. Použijte dvoužilový kabel s průřezem vodičů min. 0,5 mm².

Druhou (pobočnou) vnitřní jednotku připojte k první (hlavní) vnitřní jednotce prostřednictvím konektorů „P2“, instalovaných na zadní straně vnitřních jednotek, a to následujícím způsobem:

- svorku „M+“ první vnitřní jednotky propojte se svorkou „M+“ druhé vnitřní jednotky,
- svorku „M-“ první vnitřní jednotky propojte se svorkou „M-“ druhé vnitřní jednotky.

- Nasadte vnitřní jednotku na držák.
Poznámka: Kabel síťového adaptéru vyvedte mezi držákem a vnitřní jednotkou.

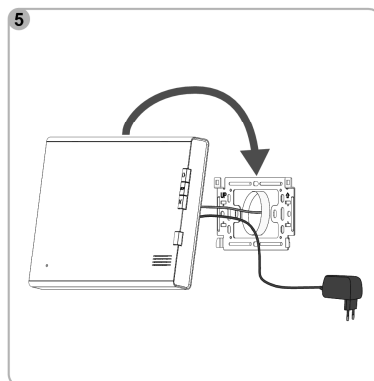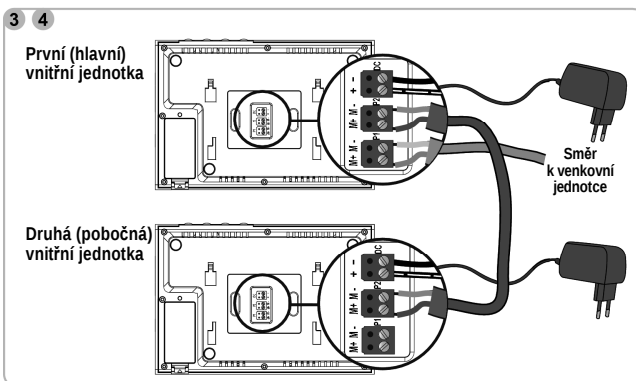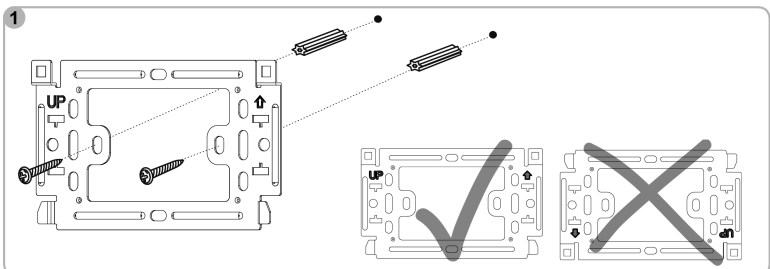




VÝMĚNA VNITŘNÍ JEDNOTKY

- Síťový adaptér stávající vnitřní jednotky odpojte ze zásuvky a vnitřní jednotku vysadte z držáku.
- Vysadte konektor „DC“ ze zadní strany nové vnitřní jednotky a připojte k němu kabel síťového adaptéru: Černý vodič bíle čárkovaný nalevo (+), vodič celý černý napravo (-).
- Nasadte konektor síťového adaptéru zpět na jeho místo na zadní straně nové vnitřní jednotky, jak je znázorněno na nákrese (šrouby musí směřovat doprava); na polaritě vodičů síťového adaptéru záleží.
Důležité: K napájení vnitřní jednotky je nutno použít síťový adaptér, který je součástí balení.

- Druhou (pobočnou) vnitřní jednotku připojte k první (hlavní) vnitřní jednotce prostřednictvím konektorů „P2“, instalovaných na zadní straně vnitřních jednotek, a to následujícím způsobem:

- svorku „M+“ první vnitřní jednotky propojte se svorkou „M+“ druhé vnitřní jednotky,
- svorku „M-“ první vnitřní jednotky propojte se svorkou „M-“ druhé vnitřní jednotky.

- Nasadte novou vnitřní jednotku na držák.
Poznámka: Kabel síťového adaptéru vyvedte mezi držákem a vnitřní jednotkou.

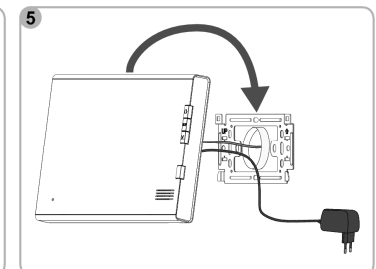
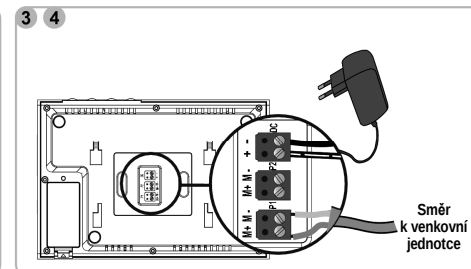
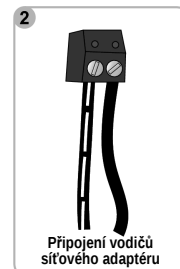


VÝMĚNA BATERIE

K bezdrátovému ovládání zařízení pomocí vnitřní jednotky slouží zabudovaný rádiový vysílač, který je napájen z baterie.

Nefunguje-li bezdrátové ovládání správně, je už pravděpodobně baterie slabá a je třeba ji vyměnit.

Pro její výměnu otevřete prostor pro vložení baterie na zadní straně vnitřní jednotky (položka 15 na str. 3) a použitou baterii nahraďte baterií stejného typu (CR2430, 3 V).

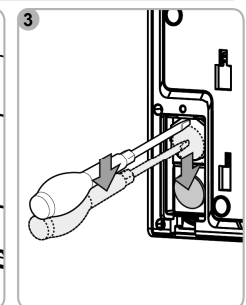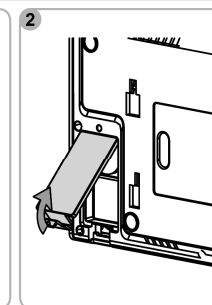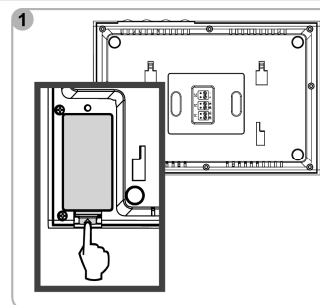

OBSLUHA PŘI POUŽÍVÁNÍ DVOU VNITŘNÍCH JEDNOTEK

Odpovídání přichozímu

Když přichází stiskne tlačítko zvonku  na venkovní jednotce, vnitřní jednotky dvakrát zazvoní a na jejich displejích se zobrazí snímek přichozího.

Stiskněte tlačítko pro zapnutí mikrofonu  na první, resp. druhé, vnitřní jednotce pro hovor s přichozím skrze první, resp. druhou, vnitřní jednotku. Bylo-li toto tlačítko stisknuto na první i na druhé vnitřní jednotce, lze s přichozím hovořit skrze obě vnitřní jednotky současně.

Poznámka: Maximální délka hovoru je 2 minuty.

Po opětovném stisknutí tlačítka pro zapnutí mikrofonu  na kterékoli z vnitřních jednotek, oba displeje zhasnou a hovor se ukončí.

Otevření vjezdové brány

Stiskněte tlačítko ; nerozhoduje, zda displeje vnitřních jednotek svítí, či nikoli.

Pokud v okamžiku stisku tlačítka displeje vnitřních jednotek svítily, po otevření brány zhasnou.

Odemknutí elektrického zámku

Stiskněte tlačítko ; nerozhoduje, zda displeje vnitřních jednotek svítí, či nikoli.

Pokud v okamžiku stisku tlačítka displeje vnitřních jednotek svítily, po odemknutí elektrického zámku zhasnou.

Paměťová funkce

Vnitřní jednotka umožňuje uložit do interní paměti až 400 snímků.

Snímek přichozího je pořízen automaticky při každém stisknutí tlačítka zvonku.

► Ruční pořízení snímku přichozího

Pro pořízení snímku přichozího stiskněte v průběhu hovoru tlačítko .

► Zobrazení uložených snímků

- Pro prohlížení pořízených snímků stiskněte tlačítko ; nerozhoduje, zda displej svítí, či nikoli. Zobrazí se nejaktuálnější snímek. Pro zobrazení následujících či předchozích 6 snímků použijte tlačítka  .

- Pro zobrazení jednotlivých snímků na celé ploše displeje stiskněte tlačítko  podruhé. Pro zobrazení následujícího či předchozího snímku použijte tlačítka  .

U každého snímku se zobrazuje:

- pořadové číslo snímku v levém horním rohu,
- datum a čas pořízení snímku v řádku při dolním okraji displeje.

Poznámka: Pokud nebylo po dobu 10 sekund stisknuto žádné tlačítko, displej automaticky zhasne.

► Smazání jednoho či všech snímků

→ **Smazání jednoho snímku**

Tlačítka   vyberte snímek, který chcete smazat a poté stiskněte tlačítko .

→ **Smazání všech snímků**

Aby bylo možno smazat všechny snímky, musí být paměť plná (400 snímků). Nejprve krátce stiskněte tlačítko  a poté cca 3 sekundy podržte tlačítko .

► Nastavení data a času

- Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se displej nerozsvítí. Datum začne blikat.
- Přepínání mezi položkami data a času se provádí opakovaným stisknutím tlačítka , a to v cyklu: rok – měsíc – den – hodina – minuta. Pro nastavení hodnoty jednotlivých položek použijte tlačítka  .
- K ukončení režimu pro nastavení data a času stiskněte tlačítko . Displej vnitřní jednotky zhasne.