




Samostatná vnitřní jednotka domovního videotelefonu V200 PRO

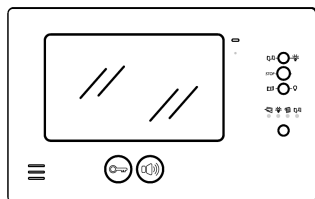


CZ Návod k instalaci a obsluze

HOME MOTION by somfy

POPIS VÝROBKU

Tato samostatná vnitřní jednotka je určena k používání jako druhá (pobočná) vnitřní jednotka domovního videotelefonu V200 PRO, instalovaná např. na dalším podlaží nebo na jiném místě v budově. Vedle videohovoru s příchozím umožňuje dále ovládat bránu či branku. K již instalované vnitřní jednotce se připojuje kabelem.

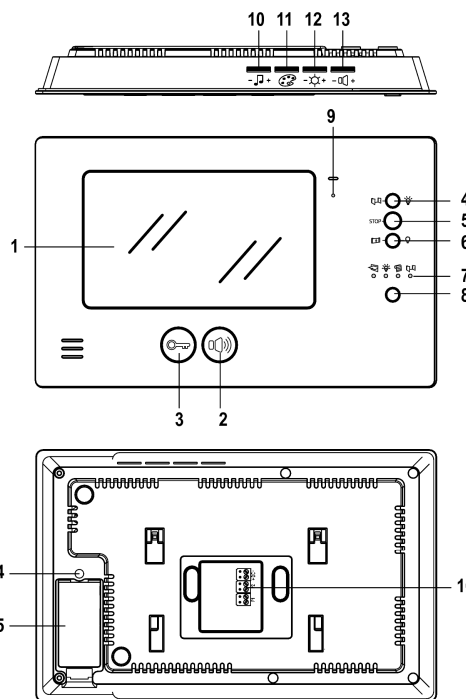

DŮLEŽITÉ INFORMACE. BEZPEČNOST

Obecné informace

Před prováděním instalace výrobku si pozorně přečtete tento návod k instalaci a bezpečnostní pokyny. Důsledně dodržujte veškeré uvedené postupy a návod si uschovejte pro případ potřeby.

Než začnete s instalací, ujistěte se o kompatibilitě výrobku s připojovanými zařízeními a příslušenstvím.

Tento návod popisuje instalaci a používání výrobku.

Instalace a používání výrobku pro jiné účely, než jsou firmou Somfy stanoveny, neodpovídá normám a – stejně jako nedodržení postupů uvedených v návodu – znamená v důsledku ztráty záruky a zbavuje firmu Somfy jakékoli odpovědnosti za možné následky.

Firma Somfy nemůže nést odpovědnost za případné změny norem a standardů provedené po datu vydání tohoto návodu.

CE Firma Somfy tímto prohlašuje, že přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/CE. Prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách www.somfy.com/ce (Visiophone couleur 2 fils V200 RTS).

Uvedená vyobrazení nejsou závazná, jsou pouze ilustrační.

Obecné bezpečnostní pokyny

Dohlédněte na děti, aby si nehrály s dálkovým ovladačem.

Zabraňte styku vnitřní jednotky s kapalinami (polí, zatečení apod.).

Výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez odpovídajících zkušeností či znalostí, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly odpovědnou osobou předem poučeny o používání tohoto výrobku.

Okolnosti používání

Dosah bezdrátového signálu je omezen normami upravujícími provoz bezdrátových přístrojů.

Dosah bezdrátového signálu silně závisí na prostředí, v němž je výrobek používán. Nachází-li se v blízkosti instalace silný elektrospotřebič, může docházet k výpadkům signálu. Ty se mohou objevit i při průchodu stěnami a přičkami, v závislosti na použitém stavebním materiálu.


Výkon výrobku se může zhoršit, používáte-li současně s ním další bezdrátové přístroje (např. bezdrátová hi-fi sluchátka) pracující na stejné frekvenci.

Recyklace

Výřazený výrobek ani použité baterie nevyhazujte mezi směsný komunální odpad. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě nebo na schváleném recyklačním dvoře k ekologické likvidaci.

Č.	Označení	Popis	
1	Displej	Umožňuje vidět příchozího.	
Dálkové ovladače s kabelovým připojením	2	Tlačítko pro zapnutí mikrofonu	Aktivuje mikrofon vnitřní jednotky, aby bylo možno odpovědět příchozímu.
	3	Tlačítko pro odemknutí	Ovládá motorizovanou vjezdovou bránu nebo elektrický zámek.
	4	Tlačítko pro otevření/rozsvícení	Dá povel k otevření garážových vrat, vytažení předokenní rolety, otevření vjezdové brány nebo k rozsvícení venkovního osvětlení.
Bezdrátové dálkové ovladače	5	Tlačítko STOP	Dá povel k zastavení započatého pohybu garážových vrat, předokenních rolet a vjezdové brány.
	6	Tlačítko pro zavření/zhasnutí	Dá povel k zavření garážových vrat, stažení předokenní rolety, zavření vjezdové brány nebo ke zhasnutí venkovního osvětlení.
7	Kontrolky bezdrátových kanálů	Každá kontrolka zastupuje jeden kanál.	
8	Tlačítko pro výběr kanálu	Umožňuje výběr kanálu pro ovládání garážových vrat, předokenní rolety, vjezdové brány, osvětlení nebo volitelného příslušenství na pátém kanálu (pro více informací o kanálech viz str. 10 návodu k instalaci sady domovního videotelefonu V200 PRO)	
9	Kontrolka zapnutí mikrofonu	Informuje uživatele o tom, zda je aktivován mikrofon vnitřní jednotky pro komunikaci s příchozím.	
10	Regulátor hlasitosti zvonění	Umožňuje nastavit hlasitost zvonění vnitřní jednotky.	
11	Regulátor barevného kontrastu	Umožňuje nastavit barevný kontrast displeje vnitřní jednotky.	
12	Regulátor jasu	Umožňuje nastavit jas displeje vnitřní jednotky.	
13	Regulátor hlasitosti odposlechu	Umožňuje nastavit hlasitost reproduktoru vnitřní jednotky.	
14	Tlačítko PROG	Slouží ke spárování vnitřní jednotky se zařízeními RTS (Radio Technology Somfy) za účelem jejich bezdrátového ovládání.	
15	Prostor pro vložení baterie	Prostor pro baterii typu CR2430 (je součástí balení) do vysílače bezdrátového signálu.	
16	Svorkovnice	Slouží k propojení vnitřní jednotky s venkovní jednotkou a k připojení síťového adaptéru.	

Rozměry (v mm)

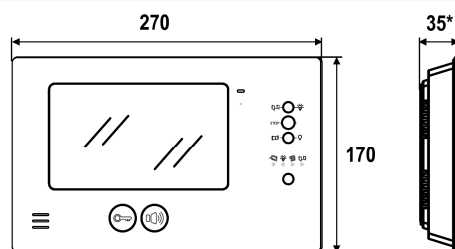

* šířka včetně kovového držáku

INSTALACE DRUHÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY

⚠ Před prováděním zásahu do stávající instalace odpojte síťový adaptér první vnitřní jednotky.

► Instalace druhé (pobočné) vnitřní jednotky

[1]. Připevněte držák vnitřní jednotky na stěnu.

Důležité: Je nutno dodržet orientaci vyznačenou na držáku nápisem „UP“.

[2]. Připojte kabel síťového adaptéru ke konektoru „DC“ vnitřní jednotky: Černý vodič bíle čárkovaný nalevo (+), vodič celý černý napravo (-).

Poznámka: Konektor je instalován na zadní straně vnitřní jednotky – za účelem připojení kabeláže jej vyjměte.

[3]. Nasadte konektor síťového adaptéru zpět na jeho místo na zadní straně vnitřní jednotky, jak je znázorněno na nákrese (šrouby musí směřovat doprava); na polaritě vodičů síťového adaptéru záleží.




[4]. **Důležité:** Maximální možná vzdálenost mezi oběma vnitřními jednotkami je 30 m. Použijte dvoužilový kabel s průřezem vodičů alespoň 0,5 mm².

Druhou (pobočnou) vnitřní jednotku připojte k první (hlavní) vnitřní jednotce prostřednictvím konektorů „P2“, instalovaných na zadní straně vnitřních jednotek, a to následujícím způsobem:

- svorku „P2 +“ první vnitřní jednotky propojte se svorkou „P2 +“ druhé vnitřní jednotky,

- svorku „P2 -“ první vnitřní jednotky propojte se svorkou „P2 -“ druhé vnitřní jednotky.

[5]. Nasadte vnitřní jednotku na držák.

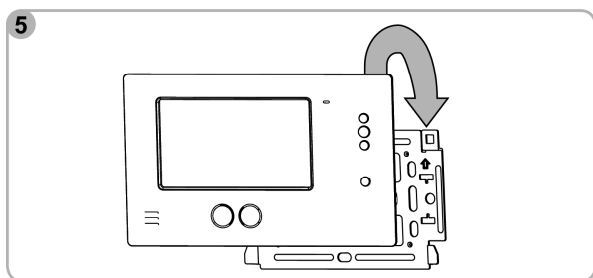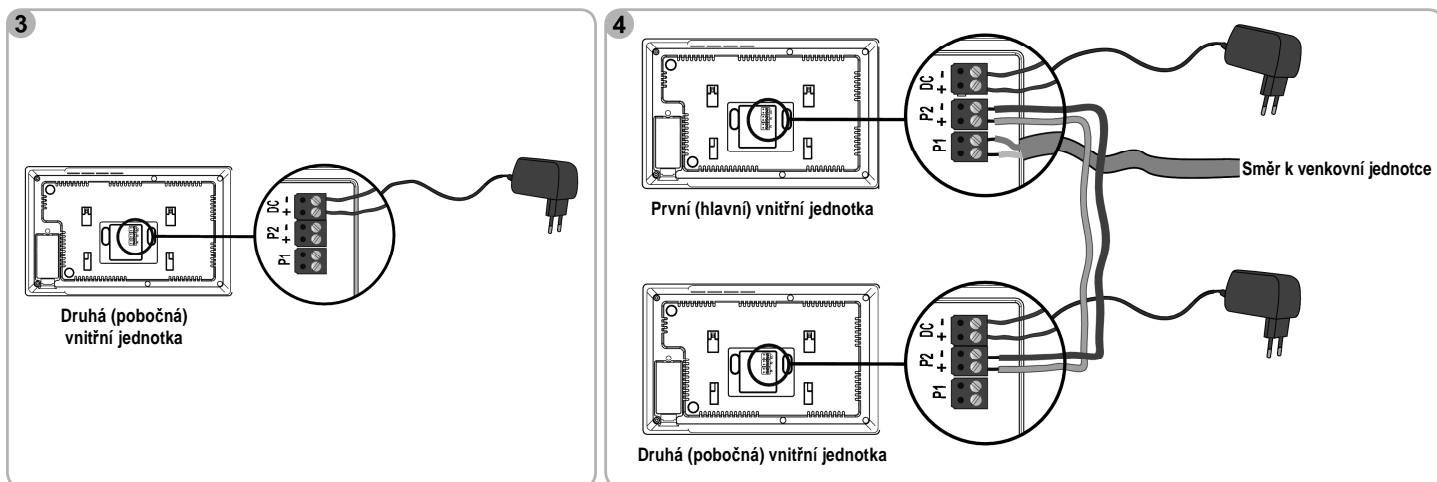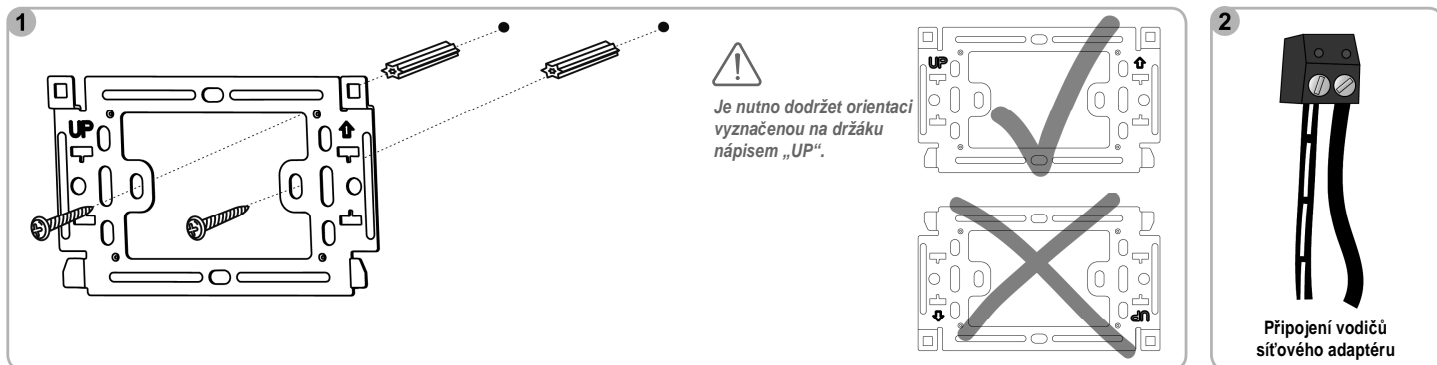

► Připojení instalace ke zdroji napětí

Zapojte do zásuvky síťové adaptéry obou vnitřních jednotek.

Důležité: Síťový adaptér má být instalován v blízkosti vnitřní jednotky a má být snadno přístupný.

POUŽÍVÁNÍ – OBSLUHA

Když přichází stiskne tlačítko zvonku  na venkovní jednotce, vnitřní jednotky dvakrát zazvoní a na jejich displejích se zobrazí snímek přichozího.

► Odpovídání přichozímu

Na jedné z vnitřních jednotek stiskněte tlačítko pro zapnutí mikrofonu . Kontrolka zapnutí mikrofonu se rozsvítí. Nyní můžete hovořit s přichozím.

Poznámka: Maximální délka hovoru je 2 minuty.

Po opětovném stisknutí tlačítka pro zapnutí mikrofonu  displej vnitřní jednotky zhasne a hovor se ukončí.



► Otevření vjezdové brány / odemknutí elektrického zámku


V průběhu hovoru s přichozím

Na jedné z vnitřních jednotek stiskněte tlačítko pro odemknutí .

Po otevření brány, resp. odemknutí elektrického zámku, displeje obou vnitřních jednotek zhasnou.

Mimo případ hovoru s přichozím

Na jedné z vnitřních jednotek stiskněte tlačítko pro zapnutí mikrofonu . Displej se rozsvítí. Pro ovládání brány (např. pro její zavření) či elektrického zámku stiskněte tlačítko pro odemknutí . Displej zhasne.

Poznámka: Aby bylo možno tímto způsobem vjezdovou bránu či elektrický zámek ovládat, je zapotřebí, aby tlačítko pro odemknutí  bylo stisknuto, dokud displej vnitřní jednotky svítí.